

Support de l'opérateur de la barre de traction

Pour les modèles à sections planes : 8300/8500, 5150/5155, 5200/5255

Notice supplémentaire

Ces instructions d'installation supplémentaires doivent être utilisées en complément des principales instructions d'installation et du manuel du propriétaire fournis avec la porte. Ce document ne contient que les instructions qui diffèrent de celles de l'installation ordinaire. Tous les avertissements et mises en garde figurant dans le manuel principal sont également valables pour ces instructions supplémentaires.

www.wayne-dalton.com

1

Support de l'opérateur de la barre de traction

Outils nécessaires:

Niveau

Perceuse électrique

Clé à douille de 7/16 po

Ruban à mesurer

Clé à douille de 1/2 po

Clé à cliquet

Clés de 1/2 po

AVERTISSEMENT



DES DOMMAGES POTENTIELS À LA SECTION SUPÉRIEURE RISQUENT DE SE PRODUIRE SI L'INSTALLATEUR NE SUIT PAS SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SUPPORT DE L'OPÉRATEUR. SI LA PARTIE INTÉRIEURE DE LA SECTION SUPÉRIEURE COMPORTENT DES RAINURES, IL EST TRÈS IMPORTANT DE POSITIONNER ET D'INSTALLER LE SUPPORT DE L'OPÉRATEUR SUR LA SECTION SUPÉRIEURE COMME INDiqué. CECI ASSURERA QUE LES FIXATIONS UTILISÉES DU SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA BARRE (FOURNI PAS DES TIERS) TRAVERSENT LES PLAQUE DE RENFORT À L'INTÉRIEUR DE LA SECTION SUPÉRIEURE. IL EST ÉGALEMENT IMPORTANT QUE L'INSTALLATEUR N'INSTALLE JAMAIS LE SUPPORT DE L'OPÉRATEUR À L'ENVERS. LE NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT RÉSULTER EN UN ARRACHAGE DU SUPPORT DE L'OPÉRATEUR DE LA SECTION SUPÉRIEURE.

IMPORTANT: LORS DE L'INSTALLATION D'UN OPERATEUR DE TYPE CHARIOT SUR CETTE PORTE, UN SUPPORT DE CHARIOT WAYNE-DALTON DOIT ETRE SOLIDEMENT FIXÉ SUR LA PARTIE SUPERIEURE LORS DE LA FIXATION D'UN TEL OPERATEUR, TANT QUE L'INSTALLATION DE L'OPERATEUR EST CONFORME AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET AU MANUEL DU PROPRIETAIRE ET QUE LES REGLAGES DE FORCES SONT CORRECTS, IL N'EST PAS NECESSAIRE D'INSTALLER UN RENFORCEMENT SUPPLEMENTAIRE DE LA SECTION SUPERIEURE POUR UNE INSTALLATION D'EQUERRE ET DE NIVEAU. IL PEUT TOUTEFOIS ETRE NECESSAIRE DE RENFORCER LA SECTION SUPERIEURE, SI L'ENCADREMENT DU BATIMENT NE PERMET PAS UNE INSTALLATION D'EQUERRE ET DE NIVEAU.


REMARQUE: pour les applications sur installations existantes, le support de l'opérateur doit être aligné avec un opérateur déjà en place.

Placez la moitié inférieure dans la moitié supérieure et à ras contre la surface intérieure de la section supérieure. Ajustez les deux moitiés en les écartant autant que possible sur la surface de la section. Fixez la moitié inférieure et la moitié supérieure ensemble à l'aide de 4 boulons de carrosserie de 5/16 po-18 x 1/2 po et 4 écrous hexagonaux à embase de 5/16 po-18

REMARQUE: installez les boulons de carrosserie de 5/16 po-18 x 1/2 po et les écrous hexagonaux à embase de 5/16 po-18 aussi loin des uns des autres que possible avant de fixer ensemble les moitiés supérieure et inférieure.

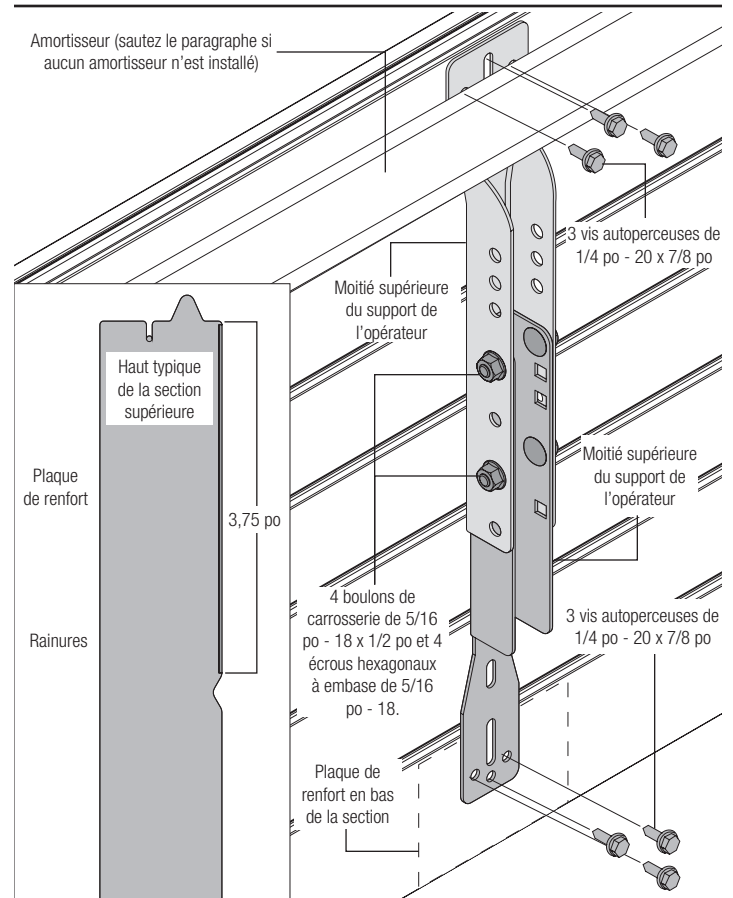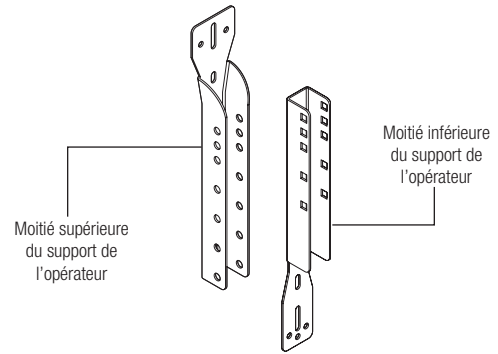

IF STRUT IS INSTALLED

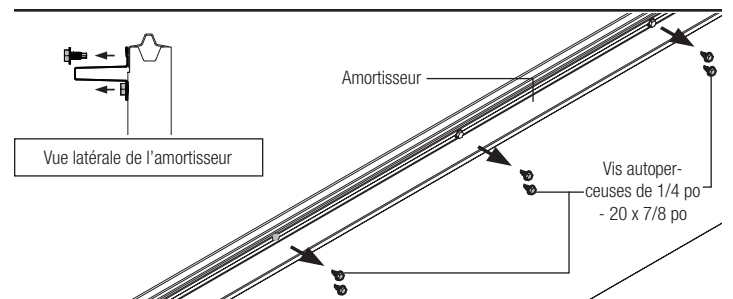

Support de l'opérateur de la barre de traction (continuación)

Recherchez maintenant le centre de la section supérieure et alignez le centre des trous dans l'assemblage du support de l'opérateur réglable sur l'axe de la section supérieure. Alignez verticalement l'assemblage du support de l'opérateur réglable.


REMARQUE°: pour les applications sur installations existantes, le support de l'opérateur réglable doit être aligné avec un opérateur déjà en place.

Faites coulisser la moitié supérieure du support de l'opérateur sous l'amortisseur en maintenant le support de l'opérateur aligné sur l'axe. Retirez les vis de l'amortisseur si nécessaire et fixez la section supérieure (par l'amortisseur s'il le faut) avec 3 vis autoperceuses de 1/4 po - 20 x 7/8 po.

REMARQUE°: s'il manque un amortisseur sur la section supérieure de votre porte, ignorez le paragraphe précédent.

Fixez la moitié inférieure du support de l'opérateur sur la surface de la section avec 3 vis autoperceuses de 1/4 po - 20 x 7/8 po.

REMARQUE°: lors de la fixation du support de l'opérateur sur la section supérieure avec un amortisseur, appliquez une pression supplémentaire pour visser dans l'amortisseur.

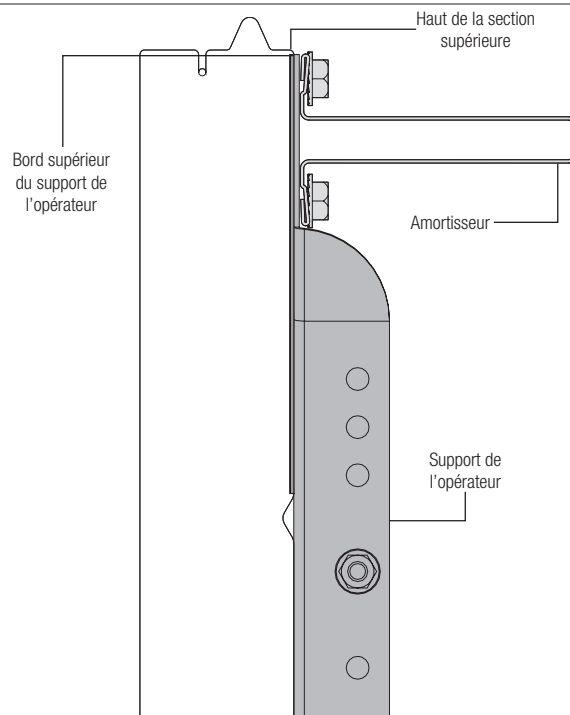



Vue latérale de l'amortisseur avec le support de l'opérateur installé

2

Fixation du bras de porte

Outils nécessaires:
AUCUN

Alignez le trou dans le bras approprié sur les trous dans les pattes du support de l'opérateur. Insérez la broche en vous assurant que le trou de la broche est hors de la deuxième patte du support de l'opérateur. Insérez un anneau fendu dans le trou de la broche de manière à ce qu'il assure une fixation correcte de l'assemblage.

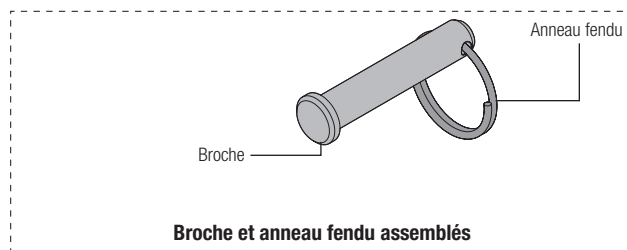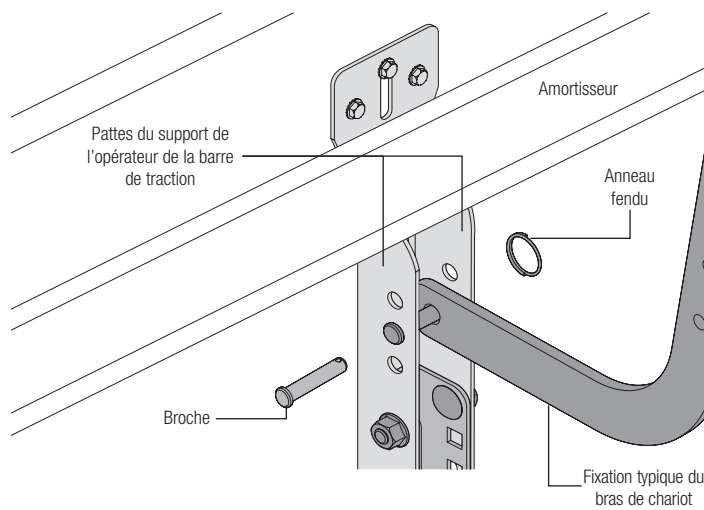

Broche et anneau fendu assemblés